Takasho

取扱説明書

T-0107240

光で住まいと暮らしの
リノベーション

LEDIUS HOME

ひかりノベーション

SCROLL

〈品番〉 LGL-LH07P

〈品名〉 憩いのひかり 基本セット

この度は、弊社の商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本商品のご使用前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。また、いつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

目次

項目をタップすることで各ページに飛ぶことができます。

- ご使用いただく前に
- 設置場所について
- 梱包内容の確認
- ひかりノベーションのながれ
- 使用方法
- ひかりのテクニック
- ライトの追加・コードの延長
- 追加商品（別売）のご紹介
- 定期点検・お手入れ時のご注意
- 故障かなと思ったら
- 警告と注意
- お問合せ先

ライトを直接100V電源へ接続することはできません。必ず専用コントローラーをご使用ください。

ご使用いただく前に

●本商品は、一般家庭向けを目的とした屋外用ライトです。公共および、商業施設でのご使用はお控えください。

●本商品を設置する前に、必ず点灯確認を行ってください。

●接続の際は、ひかりノベーションシリーズの商品・部品以外は絶対に使用しないでください。

●点灯部や電源コード・電源プラグに、ヒビなどの異常が生じた場合は、すぐに使用を中止してください。

●ご使用にならない際は、プラグを抜き、通気の良い場所に保管してください。

設置場所について

●設置の際は、雨などによる浸水や積雪のない場所、湿気の少ない場所、落下などの危険がない場所をお選びください。

●水没するおそれのある場所では使用しないでください。専用コントローラーは、地上から30cm以上離して使用してください。また、水に濡れないように保護することで、より安心してご使用いただけます。

憩いのひかり　基本セット〈配線図〉

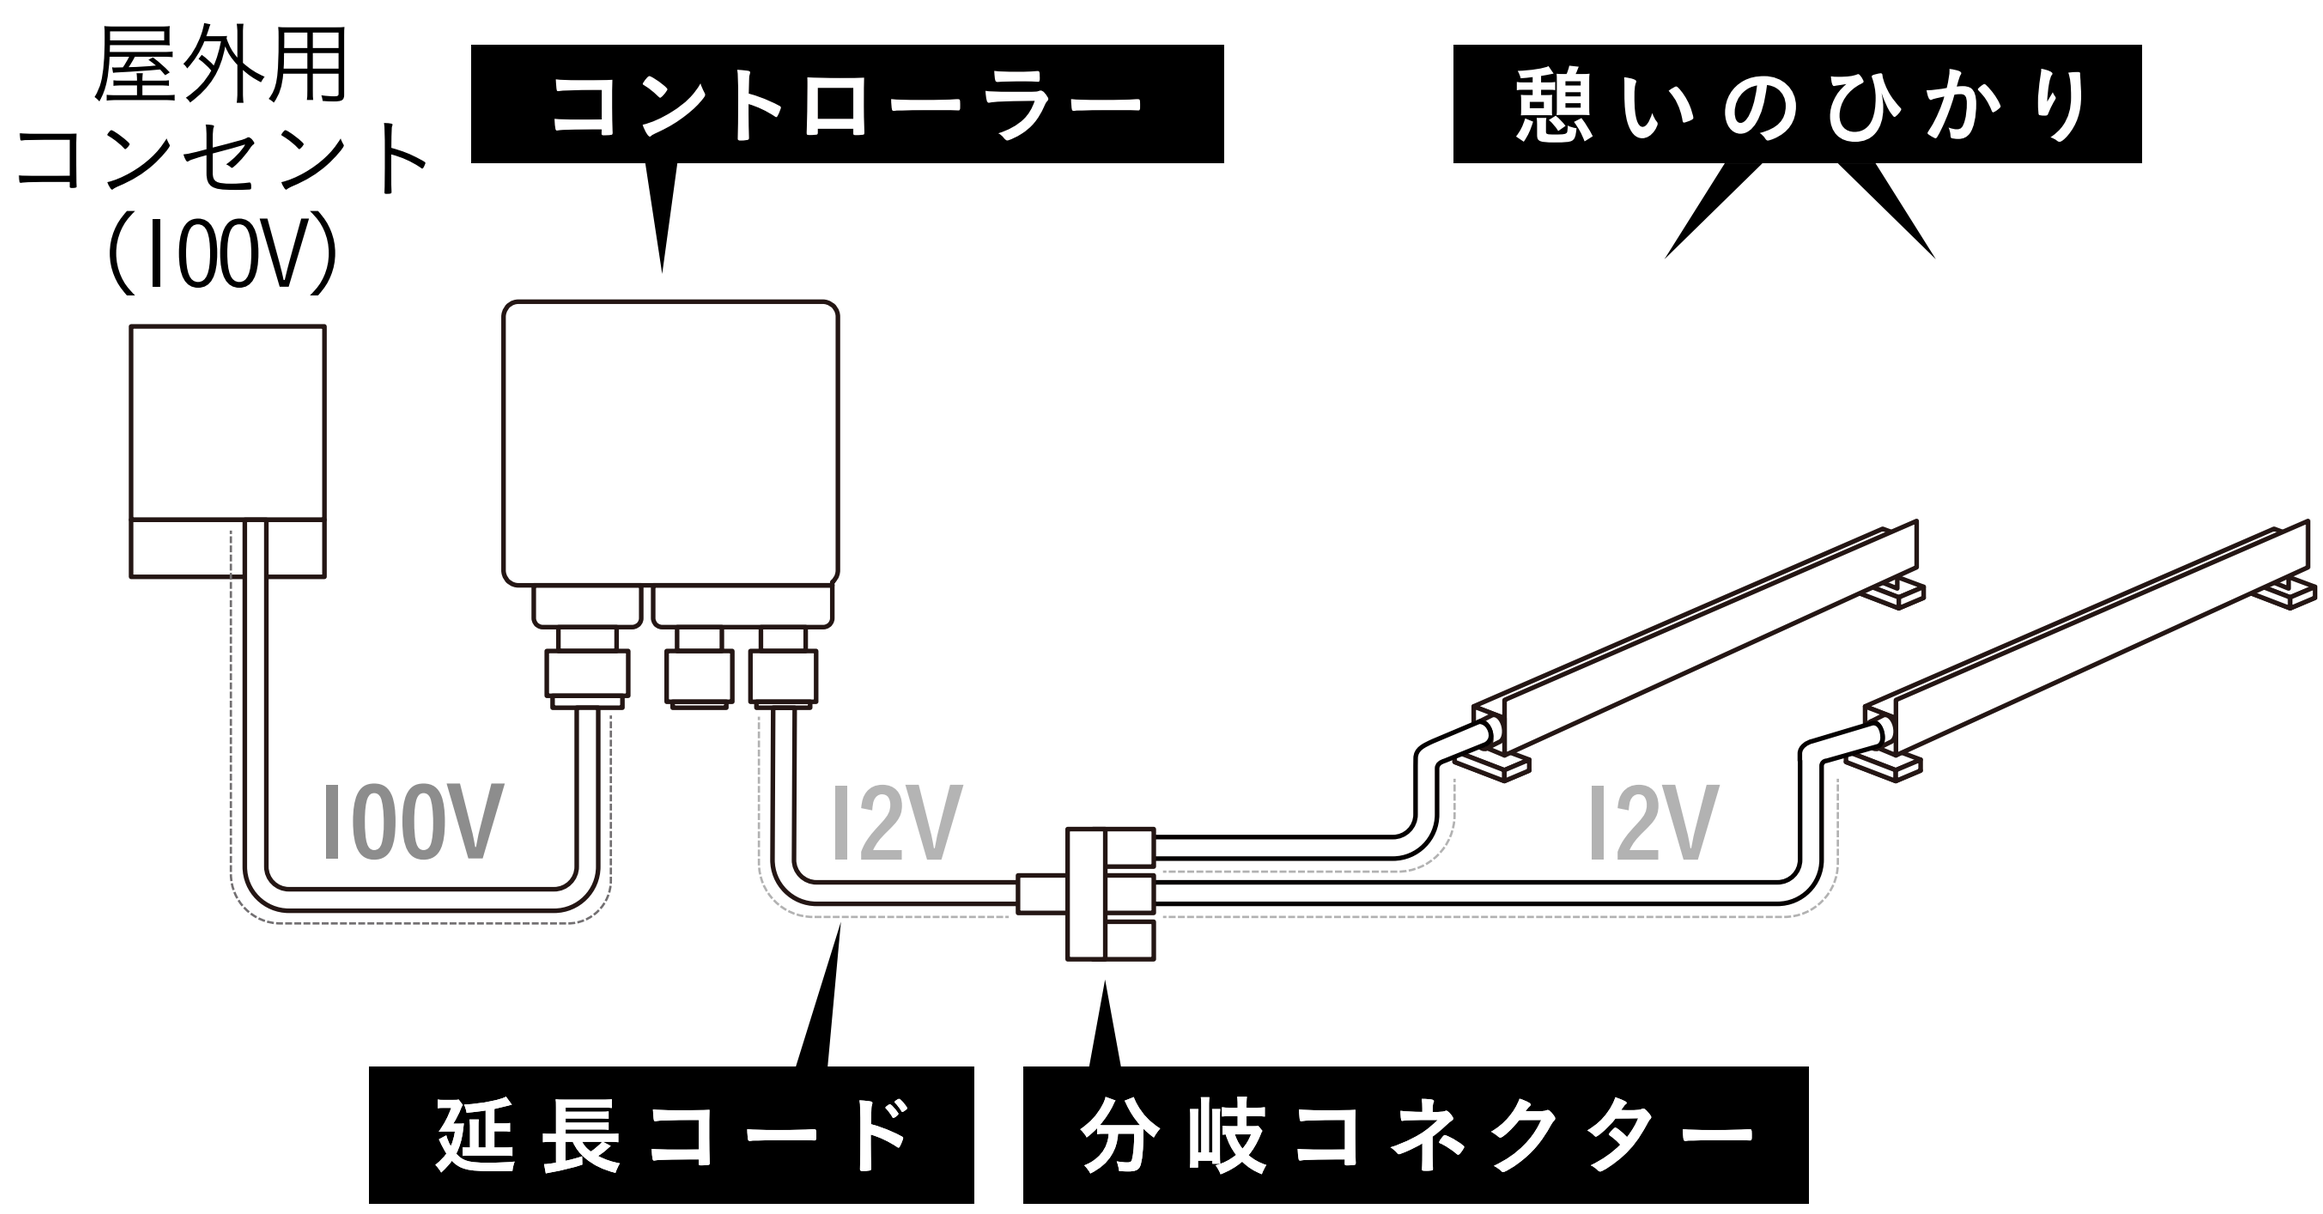

梱包内容の確認

部品の種類と数をお確かめください

コントローラー：1個

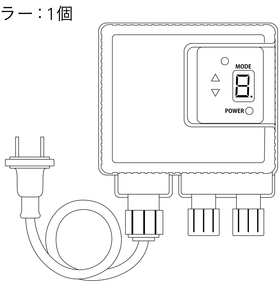

使用環境	屋外
サイズ	約幅11.5×奥行5×高さ11cm
材質	ポリカーボネート、塩化ビニル樹脂
定格1次電圧	AC100V 50/60Hz
定格2次電圧	DC12V 3A
最大ワット数	36W（消費電力最大24.5W※まで連結可能）
防水性	IPX3

※安全容量係数（最大W数の約70％）を基準としています。

憩いのひかり



×2

部品一覧 【1台あたり】

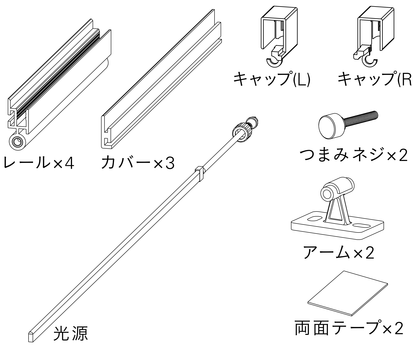

使用環境	屋外
サイズ	約幅85×奥行5×高さ5cm
コード長	約5m
材質	ASA樹脂、アルミ、シリコンゴム
光源	LED（電球色）
消費電力	約3W
防水性	IPX4

延長コード：1本

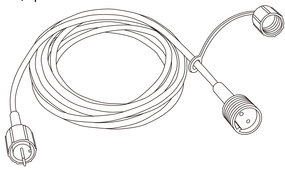

使用環境	屋外
サイズ	約5m
材質	塩化ビニル樹脂

分岐コネクター：1個

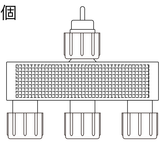

使用環境	屋外
サイズ	約幅5.5×奥行2×高さ6.5cm
材質	塩化ビニル樹脂

●LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキがあります。
●商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ひかりノベーションのながれ

「ひかりノベーション」とは、ライトアップでお家をリノベーションすることです。下記の手順で、ひかりノベーションを始めましょう！

STEP 01 作戦会議 ➡ STEP 02 ライトを設置する ➡ STEP 03 夜の暮らしを再発見！

STEP 01 作戦会議

「どこに」「どんな風に」ライトアップをするか、みんなで考えましょう

STEP 02 ライトを設置する

考えたプランをもとに、ライトを設置しましょう

STEP 03 テクニックを使う

テクニックを参考に、ライトアップをしましょう

使用方法

❶屋外コンセント付近に コントローラーを設置する

コントローラーは地上から30cm以上離して設置してください。
※コントローラーは次のような場所に設置してください。
　◯雨のかからない軒下などの壁
　◯風通しがよく、直射日光を受けない場所
　◯屋外用コンセントのある場所

壁にコントローラーを取り付ける場合

コントローラーのガイドに合わせ、タッピングビス等（市販品/推奨サイズ：M4×15mm）を壁に止め、コントローラーを引っ掛けます。ビス頭を出す長さは取り付ける場所により調整してください。
※施工に伴う破損については責任を負いかねますので、ご了承ください。

コントローラー背面の2カ所の穴に引っ掛けます。
※背面の穴の上部にガイドの突起があり、穴の位置を確認できます。



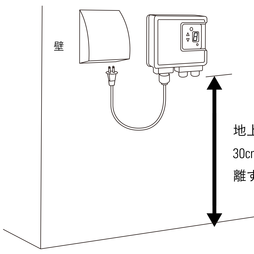

コントローラースタンド（別売）を使用する場合

壁に立て掛けてから、安定していることを確かめ、コントローラーを引っ掛けてご使用ください。
※安定した場所でご使用ください。

コントローラー背面の2カ所の穴に引っ掛けます

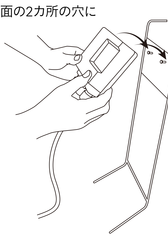

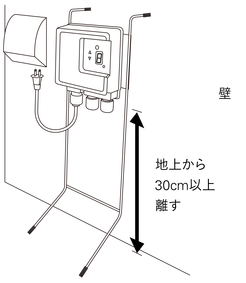

❷配線方向を確認する

【コントローラーに対して、ライトを右側に設置する場合】

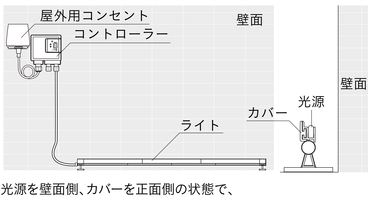

光源を壁面側、カバーを正面側の状態で、
ライトに対して左側方向の配線になります。
【左側配線の組立手順】をご参考にライトを組み立ててください。

【コントローラーに対して、ライトを左側に設置する場合】

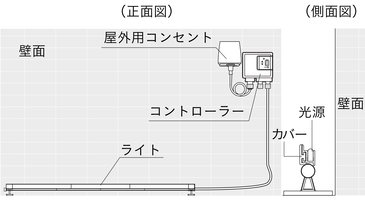

光源を壁面側、カバーを正面側の状態で、
ライトに対して右側方向の配線になります。
【右側配線の組立手順】をご参考にライトを組み立ててください。

❸ライトを組み立てる

【左側配線の組立手順】

○組立完成イメージ

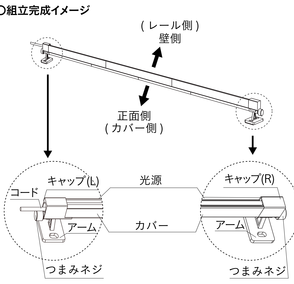

①コード側部品を取り付けます。

1.レールの取り付け
次の向きと取付位置に注意して、光源のエンド部にレールを取り付けます。向きはレールの溝を手前にした場合、レールに対して左側にコードが出るようにし、半透明箇所が上向きにくるようにします。取付け位置は光源のコード保護キャップだけがはみ出るようにします。下図右部分をご参照ください。

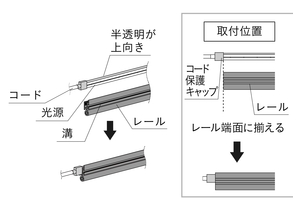

【光源の上下の向き】

⚠ ご注意

●光源の上下の向きにご注意ください。照射状態に影響が出る恐れがあります。
●コードは無理に引っ張らないでください。光源が破損する恐れがあります。
●光源を縦方向に過度に曲げないでください。過度に曲げると破損する恐れがあります。

2. キャップのノックアウト部の切除
キャップは内部に「L」の刻印があるノックアウト部を取り外します。

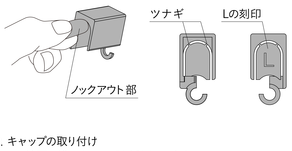

3. キャップの取り付け
レール端面の溝にキャップを挿し込みます。

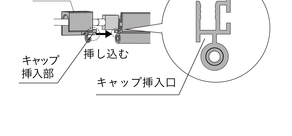

4. アームの取り付け
つまみネジをアームの穴に通し、レールのネジ穴に締め付け固定します。



②レールとカバーを取り付けます。
次の1～3を3回繰り返して取り付けます。

1. レールとカバーの組み付け
レールの溝にカバーを挿し込み組み付けます。残りのレールにカバーをスライドさせて組んでおきます。(3セット分)



2. レールの挿入
レール間の隙間が無いように、レールを光源に挿し込みます。



3. 連結
カバーをスライドさせ、レール同士を連結させます。

③エンド側部品を取り付けます。

1. キャップの取り付け
レール端面の溝にキャップを挿し込みます。
キャップは内部に「R」の刻印があるものを使用します。



2. アームの取り付け
つまみネジをアームの穴に通し、レールのネジ穴に締め付け固定します。

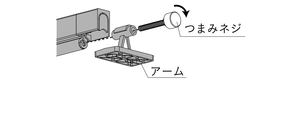

❸ライトを組み立てる

【右側配線の組立手順】

○組立完成イメージ

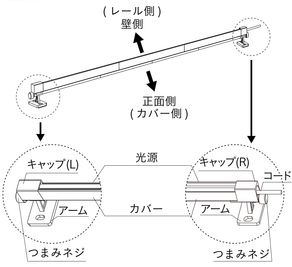

①コード側部品を取り付けます。

1.レールの取り付け
光源のエンド部にレールを取り付けます。レールの溝を手前にした場合、レールに対して右側にコードが出るようにし、半透明面所が上向きにくるようにします。取付け位置は光源のコード保護キャップだけがはみ出るようにします。下図右部分をご参照ください。

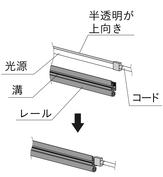



【光源の上下の向き】



⚠ ご注意

●光源の上下の向きにご注意ください。照射状態に影響が出る恐れがあります。
●コードは無理に引っ張らないでください。光源が破損する恐れがあります。
●光源を縦方向に過度に曲げないでください。過度に曲げると破損する恐れがあります。

2. キャップのノックアウト部の切除
キャップは内部に「R」の刻印があるノックアウト部を取り外します。

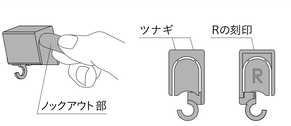

3. キャップの取り付け
レール端面の溝にキャップを挿し込みます。

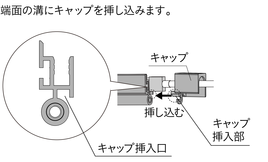

4. アームの取り付け
つまみネジをアームの穴に通し、レールのネジ穴に締め付け固定する。



②レールとカバーを取り付けます。
次の1～3を3回繰り返して取り付けます。

1. レールとカバーの組み付け
レールの溝にカバーを挿し込み組み付けます。残りのレールにカバーをスライドさせて組んでおきます。(3セット分)

2. レールの挿入
レール間の隙間が無いように、レールを光源に挿し込みます。



3. 連結
カバーをスライドさせ、レール同士を連結させます。



③エンド側部品を取り付けます。

1. キャップの取り付け
レール端面の溝にキャップを挿し込みます。
キャップは内部に「L」の刻印があるものを使用します。

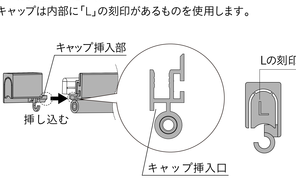

2. アームの取り付け
つまみネジをアームの穴に通し、レールのネジ穴に締め付け固定します。



❹コントローラー、延長コード、分岐コネクター、ライトをつなぐ

下記イラストを参考に、各コードをつなぎます。設置場所に応じて
①延長コードを使用する、または、②ライトをコントローラーに直接つないで使用してください。
※コードの長さが足りない場合は、延長コード（別売）をご購入ください。
※コードの延長可能な距離には制限があります。
ライトの追加・コードの延長をご参照ください。

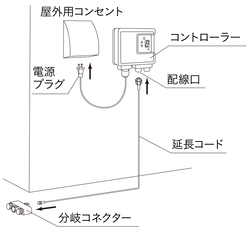

①延長コードを使用する場合

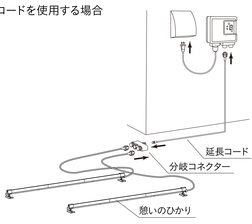

②コントローラーに直接つなぐ場合

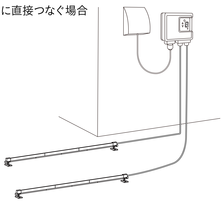

コードのつなぎ方

〈延長コード〉

①凸凹部分を合わせ、コネクターピンを挿し込んでください。



⚠ ご注意

コネクターの向きを、必ず合わせて挿してください。



②挿し込んだあとは、コネクターピン側に付いている**キャップを、しっかり締めてください。**

〈コントローラー〉

使用する配線口の保護キャップをはずし、コードをつないでください。
※コネクターの挿し込み方は〈**延長コード**〉をご参照ください。

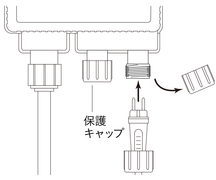

〈分岐コネクター〉

①一口の差込口側をコントローラー側の延長コードにつなぎ、キャップをしっかり締めてください。



②使用する配線口の保護キャップをはずし、コードをつないでください。
※コネクターの挿し込み方は〈**延長コード**〉をご参照ください。



⚠ ご注意

●使用しない配線口には、必ず保護キャップを取り付けてください。
●コントローラーに直接、分岐コネクターをつなげないでください。
●コネクターの向きを、必ず合わせて挿してください。

❺電源を入れ、点灯を確認する

すべての接続部がゆるんでいないことを確認し、電源プラグを屋外用コンセントに挿し込み（❸イラスト参照）、ライトが点灯するか確認します。電源プラグを屋外用コンセントに挿し込むとタイマー表示に“A”が最初に表示され、「進む」「戻る」を押すごとに切り替わります。

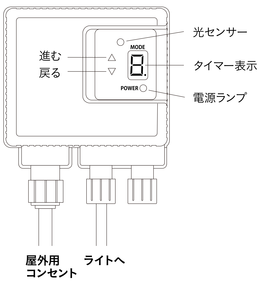

〈タイマー表示と機能〉

A	日没後点灯し、夜明けとともに消灯
1…9	光センサーが反応し、日没後点灯 設定時間後（1～9時間後）に消灯
表示なし	消灯（OFF）
0	周囲の明るさに関係なく、常に点灯

※光センサーとは、周囲の明るさにより日没・夜明けを感知するセンサーです。
※電源プラグを抜いた時点で、表示（設定）がリセットされ、“A”から始まります。
※市販のタイマーおよびセンサー機能が付いた器具と併用した場合、誤作動を起こすおそれがあります。
※コントローラーが反応してから点灯するまでに数秒かかる場合があります。

❻ライトを設置する

コンクリートや土の地面、建材等の壁面や天面に設置可能です。
設置場所に即した方法で設置してください。

	地面	壁面	天面
取付方向			
両面テープ設置（付属）	○	×	×
ビス設置（市販品）	○	○	○
ペグ設置（市販品）	○	×	×

●両面テープ（付属）で設置する方法
（設置場所：コンクリートの地面等）
①ライトの裏面に両面テープ（付属）を貼り付けます。

②設置面に貼り付けます。

⚠ ご注意

●両面テープは再利用できません。
●凹凸がある面では十分な接着力が確保できない場合があります。平らな面に設置ください。

●ビス（市販品）で設置する方法
（設置場所：建材等の壁面や天面）

建材等に市販品のビスを使用し固定します。



⚠ ご注意

設置箇所の建材に、適切なビスをお選びください。呼び径Φ6mm以下のビスがご使用可能です。

●ペグ（市販品）で設置する方法
（設置場所：土の地面）

土の地面に市販品のペグを使用し固定します。

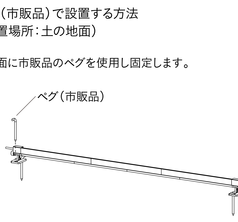

⚠ ご注意

太さΦ6mm 以下のペグ（市販品）がご使用可能です。地面が固い場合は、スコップ等で地面をほぐし、ペグ（市販品）を押し込んでください。無理に押し込むと商品が破損するおそれがあります。

●角度調節する方法
①つまみネジを緩めてください。
②お好みの角度に調整してください。
③つまみネジを締め付けて固定してください。

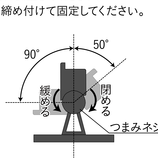

ひかりのテクニック

technique 1

壁面のライティング

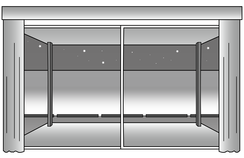

面を照らし奥行きを演出

＜ ライティング効果 ＞

・奥が照らされて、人の目線をひきつけ広く見せることが可能。

・室内との一体感も演出できます。

・スタイリッシュな印象に。

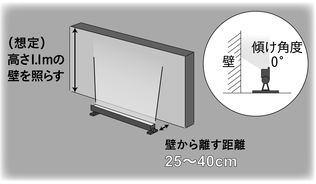

＜ ライティング手法 ＞

・照らしたい面の幅に合わせ、ライトを準備します。

・壁から25-40cm離して、傾け角度を0°に真上に向けて、ライトアップします。

※壁の高さは1.1mを想定

technique 2

間接照明として

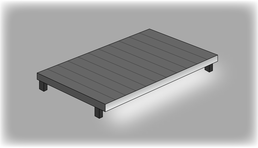

光だけが浮かび上がる

＜ ライティング効果 ＞

・器具を隠し、光だけを見せることで上品な印象に。

・スタイリッシュな印象に。

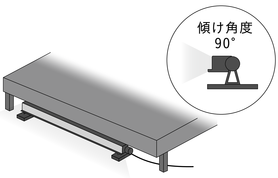

＜ ライティング手法 ＞

・デッキ下など、器具を設置できる場所を確認します。

・照らしたい面の幅に合わせ、ライトを準備します。

・傾け角度を90°にしてライトアップします。

technique 3

造作の部材として

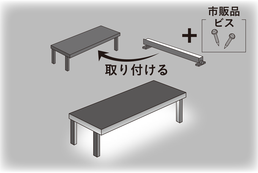

DIYで、部材とライトをコラボレーション

※ビス取り付けの場合は、工具が必要です。

＜ ライティング効果 ＞

造作を光らせることで、浮遊感を表せます。

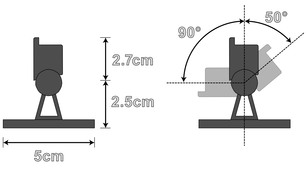

＜ ライティング手法 ＞

・図を参考に、器具寸法を確認します。

・ペグ（市販品）などを使用し、部材にライトを取り付けます。

ライトの追加・コードの延長

追加商品（別売）をご購入いただくことで、ライトの追加やコードの延長が可能です。

ライトを増やしたい場合、また、コードの長さを延長したい場合は、下記をご参照ください。

ライトの個数

1個のコントローラーにつき 最大8個 まで接続可能

コードの長さ

コントローラーから各ライトまで 最大30m まで延長可能

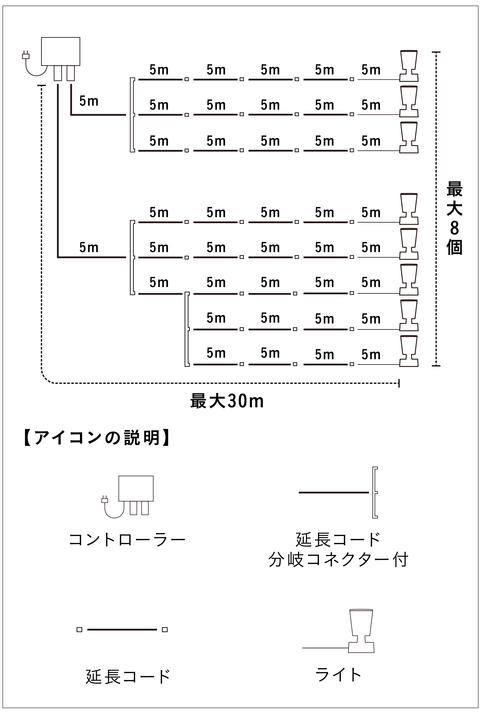

〈設置場所に届かない場合〉

【ライトの追加・コードの延長】を参考に、別売「延長コード（5m）」または、「延長コード（5m）分岐コネクター付」ご購入いただき、距離を伸ばすことが可能です。

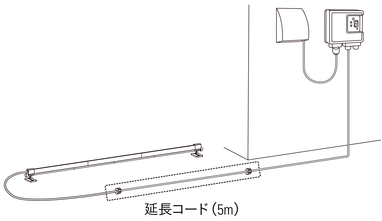

〈ライトを増やしたい場合〉

【ライトの追加・コードの延長】を参考に、別売「追加用ライト」をご購入いただき、ライトを増やすことが可能です。また、必要に合わせて「延長コード（5m）」「延長コード（5m）分岐コネクター付」をご購入ください。

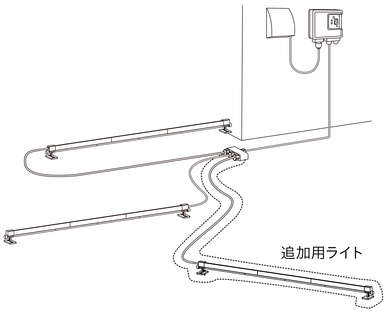

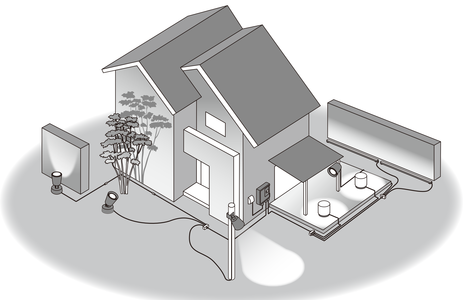

ひかりノベーションで、
夜の我が家が、もっと好きになる

追加商品（別売）のご紹介

追加商品（別売）をご購入いただくことで、ライトの追加やコードの延長が可能です。

ライトを増やしたい場合、また、コードの長さを延長したい場合は、下記をご参照ください。

詳しい商品の内容はWEBサイトよりご確認ください

ひかりノベーション で検索

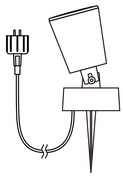

LGL-LH01
木のひかり
追加用ライト

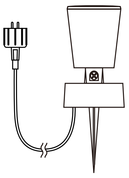

LGL-LH02
壁のひかり
追加用ライト

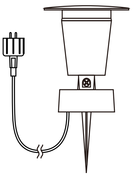

LGL-LH03
地のひかり
追加用ライト

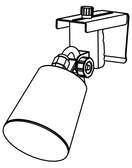

LGL-LH05
活動のひかり
追加用ライト



LGL-LH06
語らいのひかり
追加用ライト

LGL-LH07
憩いのひかり
追加用ライト



LGL-LHA01
コントローラー
スタンド

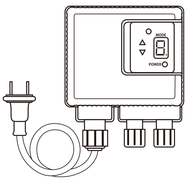

LGL-T01LH
コントローラー

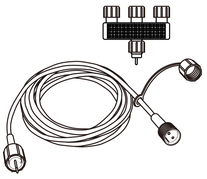

LGL-LHA03
延長コード(5m)
分岐コネクター付

LGL-LHA04
専用交換電球3W
※憩いのひかりには
使用できません。

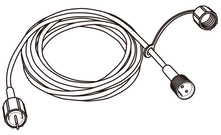

LGL-LHA02
延長コード(5m)

定期点検・お手入れ時のご注意

●電球やコネクターがはずれる場合がありますので、定期的に、電球がはずれていないか、コネクターがゆるんでいないかご確認ください。

●定期的に水で湿らせた柔らかい布で、ホコリや汚れを拭き取ってください。
洗剤類は使用しないでください。

●水の中につけて洗うことは絶対にしないでください。

故障かなと思ったらご確認ください

●点灯しないときは下記を参考にお調べください。

電源が切れている
コネクターが正常に接続されていない
電球がはずれている

●その他の故障のときは電源を切り、販売店・弊社へご相談ください。
●品番・品名の種類は取扱説明書、またはパッケージをご確認ください。

警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

注意

人がけがや事故または財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

⚠ 警 告

●光源を直視しないでください。

眼に悪影響を及ぼすおそれがあります。

●分解しないでください。

取扱説明書で示した以外の組み立て、分解は危険ですので、おやめください。火災や感電、ケガの原因になります。

⚠ 注 意

●商品の組み立て、施工、設置等については必ず取扱説明書に従って行ってください。

●本商品の用途以外の目的には使用しないでください。

●傾斜や段差のある不安定な場所や強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。

●風の強い場所、高い場所に設置しないでください。強風時に倒れたり、落下すると危険です。

●水中では絶対に使用しないでください。

●火気の近くや高温になる場所では使用しないでください。熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。

●幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。

●突起している箇所があります。ご使用の際は注意してください。

●すき間に手や指を入れないでください。

●組み立ての際には、手や指を挟まないように注意してください。

●異臭がする、煙が出るなどの異常が発生した場合は、すぐに使用を中止してください。

●商品に（点灯部以外も全て）、ヒビなどの異常が生じた場合、すぐに使用を中止してください。

●プラグを抜き差しする際は、ぬれた手で行なわないでください。

●プラグを抜く際は、コードを持たずに必ずプラグを持って引き抜いてください。

●電源はAC100V電源コンセントをご使用ください。

●ランプを交換する際は、ランプが十分に冷えていることを確認してから交換してください。
点灯中または、消灯後すぐにランプに触れると火傷するおそれがあります。

●ご使用にならない場合は、プラグを抜き、通気の良い場所に保管してください。

●コネクター部は、地中へ絶対に埋め込まないでください。

●ご不要になった商品は、地域の条例等に従って正しく処分してください。

●LED等、電子部品の性質上、光のバラツキがあります。

●商品改良のため、仕様、外観を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

ひかりのテクニックを紹介しています

≫ ひかりノベーションWEBサイトはこちら

MADE IN CHINA

株式会社タカショー

本社 〒642-0017
和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128（代）
FAX. 073-486-2560（代）

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128（こい よいにわ）

受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

【お客様の個人情報とお取り扱いについて】株式会社タカショーおよびタカショーグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応などに利用させていただくために、ご相談内容は録音させていただいておりますのであらかじめご了承ください。また、折り返し電話をさせていただくときのために、発信番号を通知いただいております。なお、個人情報は適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様サービスセンターまでご連絡ください。